



L-force Drives

Montageanleitung


Mounting Instructions

Instructions de montage

Instrucciones para el montaje

Istruzioni per il montaggio

EYF

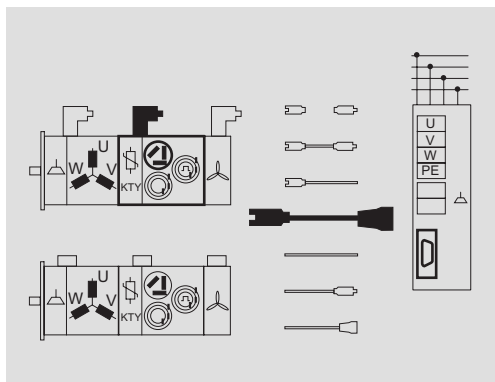

EYFxxxxAxxxxF01S0x, EYFxxxxAxxxxF05S0x

Systemleitung für Resolveranschluss

System cable for resolver connection

Câble système pour raccordement résolveur

Cable de sistema para la conexión del resolver

Cavo di sistema per collegamento resolver

Lenze



Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.



Please read the documentation for the basic device and the motor before you start working.



Veuillez lire attentivement la documentation de l' appareil de base et du moteur avant toute opération !




Lea la documentación del equipo básico y del motor antes de empezar a trabajar.



Prima di iniziare a lavorare, leggere la documentazione relativa all'apparecchio base e al motore.

EYF	xxxx	A	xxxx	F01 F05	S01	
			xxxx	× 0,1 m		
0017	3(2×0,14 mm ²) + (3×0,14 mm ²) [3(2×AWG 26) + (3×AWG 26)]				9,4 mm	


EYF	xxxx	A	xxxx	F01 F05	S04	
			xxxx	× 0,1 m		
0020	3(2×0,14 mm ²) + (3×0,14 mm ²) [3(2×AWG 26) + (3×AWG 26)]				10,3 mm	

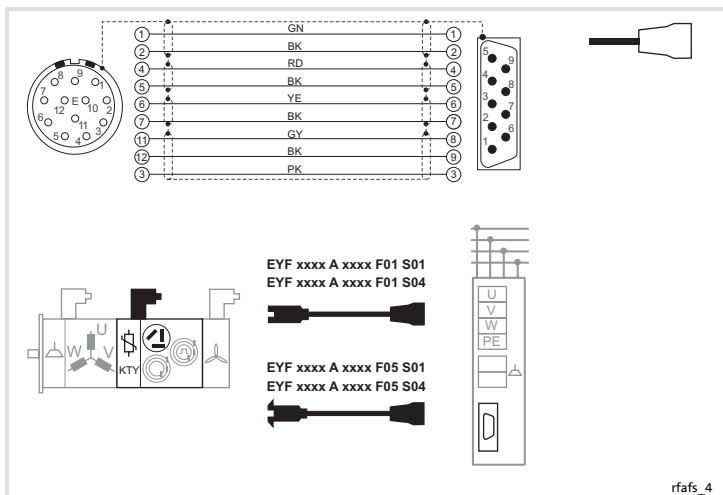

rfafs_4

EYF	xxxx	A	xxxx	F01 F05	S02	
			xxxx	× 0,1 m		
0017	3(2×0,14 mm ²) + (3×0,14 mm ²) [3(2×AWG 26) + (3×AWG 26)]				9,4 mm	

EYF	xxxx	A	xxxx	F01 F05	S05	
			xxxx	× 0,1 m		
0020	3(2×0,14 mm ²) + (3×0,14 mm ²) [3(2×AWG 26) + (3×AWG 26)]				10,3 mm	

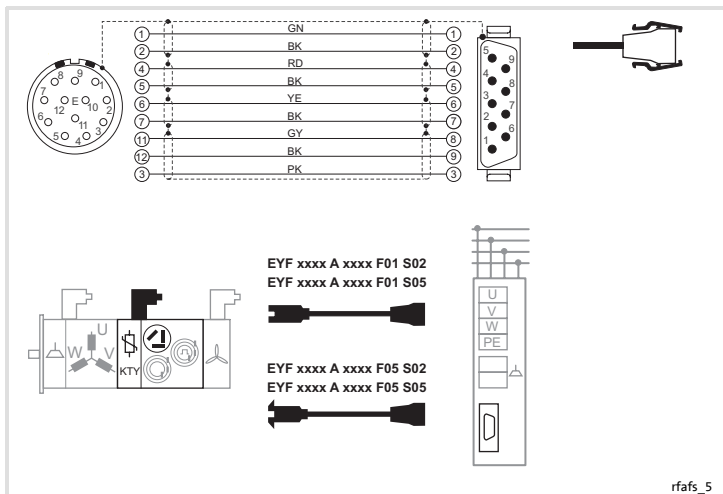

rfafs_5

		
		$r > 5 \times d$
		$r > 7,5 \times d$
v, a, n		$v < 3 \text{ m/s}$
		$a < 5 \text{ m/s}^2$
		$n > 2,5 \text{ Mio.}$
	GN	BK
	silicone halogen	silicone halogen

	CE	UL-Recognized		
				
	2006/95/EG	CYJV2, CYJV8	ECBT2, ECBT8	AVLV8
	50 V	125 V	50 V	300 V
	$\leq 80^\circ\text{C}$			$\leq 80^\circ\text{C}$

	CE	UL-Recognized		
				
	2006/95/EG	CYJV2, CYJV8	ECBT2, ECBT8	AVLV2
	50 V	125 V	50 V	300 V
	$\leq 80^\circ\text{C}$			$\leq 80^\circ\text{C}$



© 04/2009



Lenze Automation GmbH
Grünstraße 36
D-40667 Meerbusch
Germany



+49 (0)21 32 / 99 04-0



+49 (0)21 32 / 7 21 90



Lenze@Lenze.de



www.Lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany



00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)



+49 (0)51 54 / 82-11 12



Service@Lenze.de

EDKYFAXF01-S0X ■ 13293716 ■ DE/EN/FR/ES/IT ■ 5.0 ■ TD34

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1