



L-force Drives

Montageanleitung


Mounting Instructions

Instructions de montage

Instrucciones para el montaje

Istruzioni per il montaggio

EYF

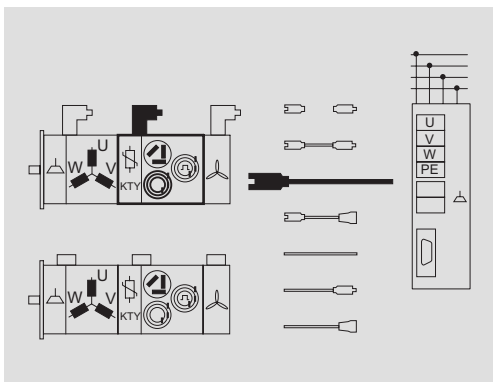

EYFxxxxAxxxxF02A00, EYFxxxxAxxxxF06A00

Systemleitung für Encoderanschluss

System cable for encoder connection

Câble système pour raccordement codeur

Cable de sistema para la conexión del encoder

Cavo di sistema per collegamento encoder

Lenze



Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.



Please read the documentation for the basic device and the motor before you start working.



Veuillez lire attentivement la documentation de l' appareil de base et du moteur avant toute opération !




Lea la documentación del equipo básico y del motor antes de empezar a trabajar.




Prima di iniziare a lavorare, leggere la documentazione relativa all'apparecchio base e al motore.

EYF	xxxx	A	xxxx	F02 F06	A00 A00	
			xxxx	× 0,1 m		
0018	4(2×0,14 mm ²) + (2×1,0 mm ²) [4(2×AWG 26) + (2×AWG 18)]				11,4 mm	

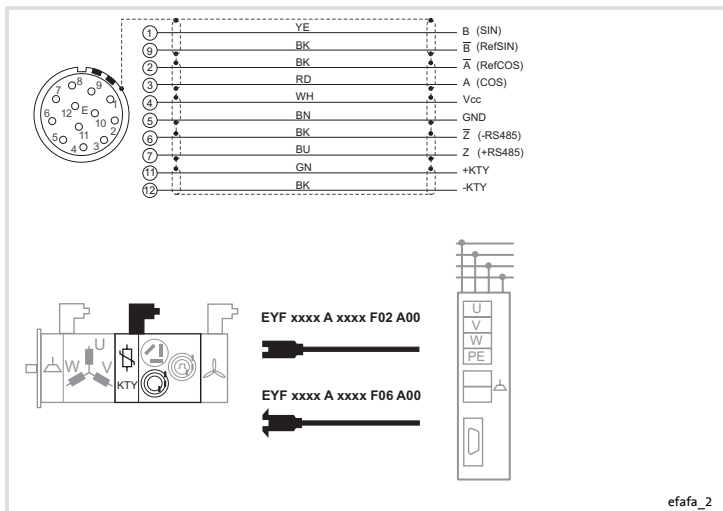

efafa_2

EYF	xxxx	A	xxxx	F02 F06	A00 A00	
			xxxx	× 0,1 m		
0019	4(2×0,14 mm ²) + 2(1×1,0 mm ²) [4(2×AWG 26) + 2(1×AWG 18)]				11,7 mm	

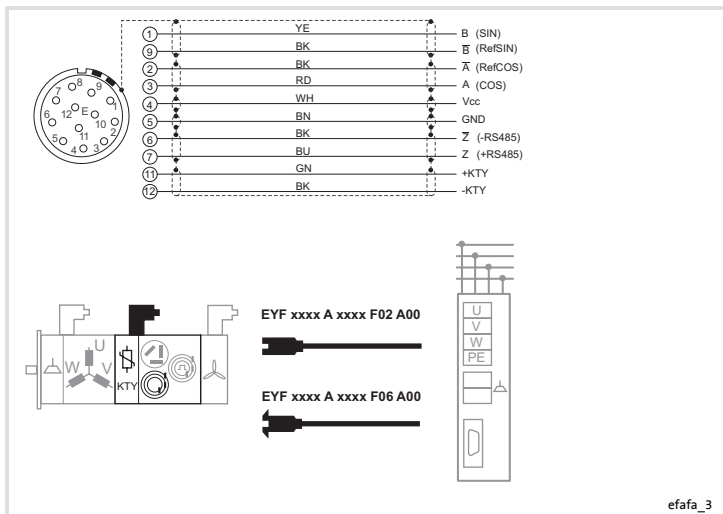

		
		$r > 5 \times d$
		$r > 10 \times d$
v, a, n		$v < 3 \text{ m/s}$
		$a < 5 \text{ m/s}^2$
		$n > 2,5 \text{ Mio.}$
	GN	BK
	 	 

		UL-Recognized	
			
	2006/95/EG	CYJV2, CYJV8	AVLV8
	50 V	125 V	300 V
	$\leq 80^\circ\text{C}$		$\leq 80^\circ\text{C}$

		UL-Recognized	
			
	2006/95/EG	CYJV2, CYJV8	AVLV2
	50 V	125 V	300 V
	$\leq 80^\circ\text{C}$		$\leq 80^\circ\text{C}$



© 04/2009



Lenze Automation GmbH
Grünstraße 36
D-40667 Meerbusch
Germany



+49 (0)21 32 / 99 04-0



+49 (0)21 32 / 7 21 90



Lenze@Lenze.de



www.Lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany



00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)



+49 (0)51 54 / 82-11 12



Service@Lenze.de

EDKYFAXF02-A00 ■ 13294126 ■ DE/EN/FR/ES/IT ■ 3.0 ■ TD34

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1