

L-force Drives

Montageanleitung


Mounting Instructions

Instructions de montage

Instrucciones para el montaje

Istruzioni per il montaggio

EYL

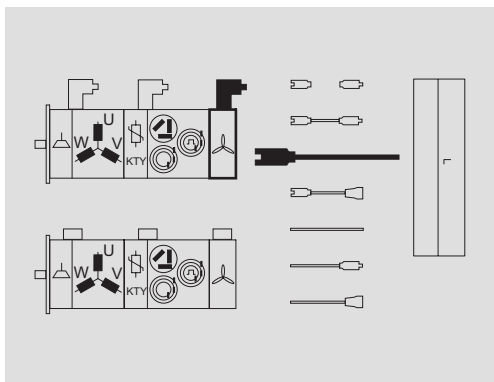

EYLxxxxAxxxxL01A00, EYLxxxxAxxxxL03A00,

Systemleitung für Lüfteranschluss

System cable for fan connection

Câble système pour raccordement ventilateur

Cable de sistema para conexión de ventilador

Cavo di sistema per collegamento ventilatore

Lenze



Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.



Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.



Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.





Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.



Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

EYL	xxxx	A	xxxx	L01 L03	A00 A00	
			xxxx	× 0,1 m		
0001	5 × 1,0 mm ²	(5 × AWG 18)			7,8 mm	
0002	5 × 1,0 mm ²	(5 × AWG 18)			9,1 mm	

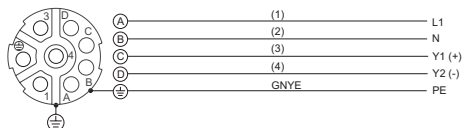

EYL xxxx A xxxx L01 A00



EYL xxxx A xxxx L03 A00



Ilala_2

		
	$r > 5 \times d$	$r > 4 \times d$
	 v	$v < 3 \text{ m/s}$
	 a	$a < 40 \text{ m/s}^2$
	 n	$n > 7,5 \text{ Mio.}$
	BK	GYBU
 		 

	CE	UL-Recognized	
			
	2006/95/EG	CYJV2, CYJV8	AVLV8
	300/500 V	600 V	600 V
	$\leq 90^\circ\text{C}$		$\leq 80^\circ\text{C}$

	CE	UL-Recognized	
			
	2006/95/EG	CYJV2, CYJV8	AVLV2
	300/500 V	600 V	600 V
	$\leq 70^\circ\text{C}$		$\leq 80^\circ\text{C}$



© 11/2008



Lenze Automation GmbH
Grünstraße 36
D-40667 Meerbusch
Germany



+49 (0)21 32 / 99 04-0



+49 (0)21 32 / 7 21 90



Lenze@Lenze.de



www.Lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany



00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)



+49 (0)51 54 / 82-11 12



Service@Lenze.de

EDKYLAXL01-A00 ■ 13279449 ■ DE/EN/FR/ES/IT ■ 5.0 ■ TD34

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1