

L-force Drives

Montageanleitung


Mounting Instructions

Instructions de montage

Instrucciones para el montaje

Istruzioni per il montaggio

EYL

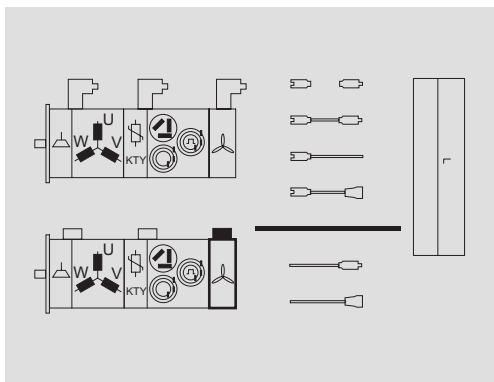

EYLxxxxYxxxxA00A00

Systemleitung für Lüfteranschluss

System cable for fan connection

Câble système pour raccordement ventilateur

Cable de sistema para conexión de ventilador

Cavo di sistema per collegamento ventilatore

Lenze



Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.



Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.



Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.




Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.



Lesen Sie die Dokumentation zum Grundgerät und zum Motor, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.

EYL	xxxx	Y	xxxx	A00	A00	
			xxxx	× 0,1 m		
0001	5 × 1,0 mm ²	(5 × AWG 18)			7,8 mm	
0002	5 × 1,0 mm ²	(5 × AWG 18)			9,1 mm	

L1	(1)	L1
N	(2)	N
Y1 (+)	(3)	Y1 (+)
Y2 (-)	(4)	Y2 (-)
PE	GNYE	PE



EYL xxxx Y xxxx A00 A00



llyaa_2

		
	$r > 5 \times d$	$r > 4 \times d$
		$v < 3 \text{ m/s}$
		$a < 40 \text{ m/s}^2$
		$n > 7,5 \text{ Mio.}$
	BK	GYBU
	 	 

		UL-Recognized
		
		AVLV2
	300/500 V	600 V
	$\leq 70 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$

		UL-Recognized
		
		AVLV8
	300/500 V	600 V
	$\leq 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$



© 11/2008



Lenze Automation GmbH
Grünstraße 36
D-40667 Meerbusch
Germany



+49 (0)21 32 / 99 04-0



+49 (0)21 32 / 7 21 90



Lenze@Lenze.de



www.Lenze.com

Service Lenze Service GmbH
Breslauer Straße 3
D-32699 Extertal
Germany



00 80 00 / 24 4 68 77 (24 h helpline)



+49 (0)51 54 / 82-11 12



Service@Lenze.de

EDKYLXA00-A00 ■ 13279451 ■ DE/EN/FR/ES/IT ■ 5.0 ■ TD34

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1